

Luqas, de slimme energie management module (LQS06SA)



1 LQS06SA

1. Product beschrijving

Met Luqas, de slimme energie management module (LQS06SA), kan je tot 70% van je grote elektrische verbruikers in een huishouden actief sturen om zo je eindafrekening te minimaliseren. Met deze module kan je tegelijk een warmtepomp of boiler in combinatie met een omvormer, thuisbatterij en één of twee enkele laadpalen op een eenvoudige manier sturen in functie van de info uit de digitale meter of kWh-meter, het berekend capaciteitstarief, en weers- en verbruiksvoorspelling. Daarnaast zal het maximaal gebruik maken van de eigen opgewekte energie door energie te bufferen. Er zijn diverse toepassingen mogelijk. Naast het variabel regelen van vermogens, behoort het aan- of uitschakelen van toestellen ook tot de mogelijkheden. De module kan zowel op zichzelf (Stand-Alone) als met een Qbus controller functioneren. Alles wordt visueel eenvoudig en stuurbaar voorgesteld in de Qbus Control applicatie en Cloud. De module heeft 6 functies die hieronder verder worden toegelicht: P1 uitlezing, P1 splitting, relaissturing, laadpaalsturing, pulsmeting en Cloudvisualisatie en -bediening.

De module wordt gevoed met 230Vac en gekoppeld aan de digitale meter via de P1-poort en wordt eveneens aan het netwerk gekoppeld. Alle gegevens die de digitale meter aanlevert, wordt door de module intern verwerkt voor de energiesturing. In combinatie met een Qbus CTD-controller kan je deze data in binaire of analoge logica gebruiken voor verdere sturingen zoals dynamische boilerregeling, sturingen voor accumulatie en andere toepassingen. Als alternatief voor de digitale meter met P1-poort kan de module ook sturen op basis van een Modbus kWh meter. In annex 5 in deze fiche kan je de tabel met compatibele meters terugvinden.

Afhankelijk van het type aansluiting (mono- of driedraad), aanwezigheid van digitale gasteller en/of digitale watermeter, heb je tot wel 25 parameters ter beschikking: tellerstand, actuele vermogens, spanningen, stromen, gasverbruik, waterverbruik,... De data-uitlezing via de P1-poort van de digitale teller, kan gecombineerd worden via de puls-ingangen voor 1 of 2 extra kWh-tellers. Hiermee kan je de data van uw elektriciteitsopwekking en/of belangrijkste verbruiker(s) apart inkoppelen.

De rechtstreekse netwerkverbinding zorgt ervoor dat je deze module kan configureren, zelfs wanneer deze stand-alone gebruikt wordt, en dit via <https://luqaswizard.qbuscontrol.com>. De busverbinding zorgt ervoor dat deze module kan uitgebreid of aangekoppeld worden aan/met een Qbus Full systeem.

De module doet autonoom boiler een actieve energiesturing via onder andere de twee potentiaalvrije relaiscontacten. Deze contacten kunnen dienen voor de aansturing van Smart Grid ingangen van warmtepompen, of kunnen rechtstreeks dienen voor het schakelen van vermogens tot 16A per contact. Een lijst met compatibele warmtepompen die Smart Grid sturing hebben kan je in annex 1 terugvinden. Een lijst met compatibele warmtepompboilers die een PV-contact hebben kan je in annex 2 terugvinden.

De LQS06SA kan via netwerkverbinding communiceren door middel van het MODBUS TCP/IP of Modbus RTU (RS485) protocol met laadpalen, als deze zich in hetzelfde netwerk bevinden. De module stuurt hiermee het vermogen variabel aan in functie van de ingestelde capaciteit, het verbruik en de afzekering. Een lijst met compatibele laadpalen kan je in annex 3 terugvinden. Er kunnen standaard 2 laadpalen dynamisch gestuurd worden.

De LQS06SA kan via netwerkverbinding ook communiceren met een omvormer en thuisbatterij. De module leest niet enkel parameters uit zoals opgewekte energie of batterijstatus, maar zal ook de omvormer actief sturen: enerzijds kan de module het opgewekt vermogen tijdelijk reduceren wanneer er injectie is en er negatieve dynamische tarieven zijn ("Curtailment"). Anderzijds kan de batterij ook actief opgeladen worden wanneer dynamische tarieven zeer laag staan en de energie later op de dag terug afgeven, wanneer de prijzen hoog zijn. Een lijst met compatibele omvormers kan je in annex 4 terugvinden.

Deze module is ook voorzien van een slimme P1-poort switch waarmee de P1 data gesplit wordt over drie P1 OUT poorten. In latere fase kan ook de data van de P1-poort op een intelligente manier doorgegeven worden aan de drie P1 OUT poorten. Zo kunnen toestellen die gebruik maken van P1-data op een slimme manier worden beïnvloed.

Standaard kan je gebruik maken van de energie slider binnen de Qbus Control app. Deze functie is ongelimiteerd inbegrepen in de werking van de module.

Ook kan je, vanaf ingebruikname, 6 maanden gratis gebruik maken van extra functies voorzien om u bewust te maken van jouw energiegebruik. Je kan waarschuwingen instellen die push-meldingen genereren op de app, een e-mail en/of sms sturen naar de gebruikers wanneer de gekozen drempelwaarden van verbruik, opwekking of voorspelde kwartierpiekverbruiken worden overschreden. Gebruikers kunnen op de Qbus Control App de status van de aangestuurde verbruikers uitlezen, de verbruikers bijregelen, alsook het actueel en historisch energieverbruik op een intuïtieve manier raadplegen en downloaden.

Deze functionaliteiten kunnen hierna geactiveerd worden door een jaarlijkse of maandelijkse verlenging van deze dienst of eenmalige activatie voor onbepaalde duur.

Luqas, de slimme energie management module (LQS06SA)



Figuur 2 Qbus Control applicatie

Stand-Alone werking:

Nadat de voeding is aangesloten en de netwerkverbinding tot stand is gebracht, kan de configuratie Stand-Alone gebeuren via de gebruiksvriendelijke configuratiehulp 'luqaswizard': <https://luqaswizard.qbuscontrol.com>. Via de luqaswizard doorloop je alle instellingen op een eenvoudige manier. Je kan instellen welke toestellen gekoppeld zijn en welk vermogen ze hebben. De gebruiker kan vervolgens via de Qbus Control app of Cloud zijn energiesturing visualiseren en bedienen. Indien de Luqas Control niet meer actief is, blijft de module autonoom wel verder werken op basis van de reeds ingestelde waarden. De gebruiker krijgt ruim op voorhand berichten met de vraag om zijn account te verlengen.

Combinatie met CTD

Indien de module is aangesloten op een Qbus controller (CTD), kunnen de instellingen gebeuren via System Manager III en zijn de gegevens ook bruikbaar in logica. Door het verbinden van de LQS06SA aan een CTD beschik je over alle functionaliteiten die binnen een Qbus systeem mogelijk zijn.

De LQS06SA heeft een uniek serienummer en activatiecode die bij het configureren, in de configuratiesoftware System Manager III of via de configuratiewizard, wordt ingevoerd. Alle geprogrammeerde gegevens blijven intern opgeslagen in een permanent geheugen.

2. Veiligheidsvoorschriften



Lees de volledige handleiding vooraleer de module te installeren en te activeren.

OPGELET


- De module moet geïnstalleerd, opgestart en onderhouden worden door een erkende elektrische installateur in

overeenstemming met de geldende legale voorschriften van het land.

- Deze module is alleen geschikt voor DIN-rail installatie EN50022. De module moet geïnstalleerd worden in een brandvrije, gesloten verdeelkast met ventilatioeroosters.
- Vooraleer aan de LQS06SA te werken moet de spanning afgezet worden.
- Sluit nooit externe spanningen (v.b. 230Vac) aan op de SER485-bus, de Qbus-bus of de puls-ingangen! Dit zal onherstelbare schade veroorzaken aan de module en of aangesloten toestellen.
- De module mag niet geopend worden. De garantie vervalt indien de module geopend wordt!
- LET OP! Niet alle systemen zullen geschikt zijn om gestuurd te worden. Controleer steeds de technische fiche van het te koppelen apparaat.


3. Installatie en bekabeling

OPGELET : ONDERBREEK DE STROOMVOORZIENING NAAR DE MODULE VOORALEER AAN DE MODULE TE WERKEN

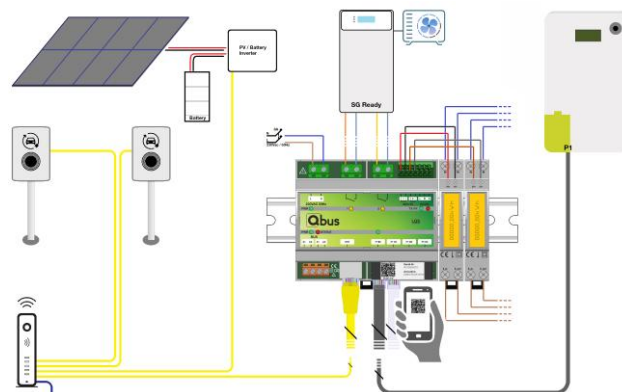

Figuur 3a Aansluitschemavoorbeeld met P1 meter

Luqas, de slimme energie management module (LQS06SA)

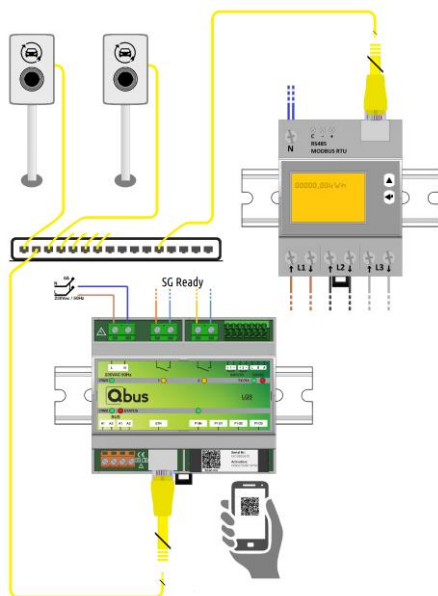

Figuur 3b Aansluitschemavoorbeeld met Modbus kWh-meter

Plaatsing:

Klik de module op een DIN-rail DIN EN50022.

Voeding:

Een tweepolige automatische zekering van maximum 16A moet op de modulevoeding van 230Vac aangesloten worden. Echter een beveiliging vanaf 2A volstaat. Doorsnede van de geleider: minimum 1,5mm² bij 16A. Verwijder ongeveer 7mm isolatie van de geleider en schroef de geleider in de connector L-N.

Belasting/Relais:

De LQS06SA is voorzien van 2 potentiaal vrije contacten die elk 16A kunnen schakelen. De contacten kunnen gebruikt worden voor de sturing van Smart Grid Ready ingangen op warmtepompen of als individuele schakelcontacten voor de sturing van toestellen (bijvoorbeeld als PV-contact). Via de configuratie kan je de functie van ieder relaiscontact bepalen. Doorsnede van de geleider: minimum 1,5mm² bij 16A. Verwijder ongeveer 7mm isolatie van de geleider en schroef de geleiders in de connectoren.

!Opgelet: indien de twee relais gecombineerd worden tot Smart Grid, dan is relais 1 = SG0 en relais 2 = SG1.


Puls ingangen & RS485:

Verwijder ongeveer 7mm isolatie van de kabel en duw de kabel in stekklemmen +1 -1; +2 -2. Zowel vaste als soepele draad tussen 0,5mm² – 1,5mm² kan gebruikt worden. Bij soepele draad moet met een schroevendraaier op de drukveer van de steekkleem gedruwd worden bij het invoeren van de draad.

De draden kunnen weer worden losgemaakt door bovenaan op de drukveer van de steekkleem te duwen met een schroevendraaier en tegelijk de draad uittrekt zonder grote kracht uit te oefenen.

Ethernet:

Netwerkkabel connecteren dat via het netwerk connectie maakt met het internet en de laadpaal indien deze communiceert via TCP/IP protocol met de energiemanagermodule.

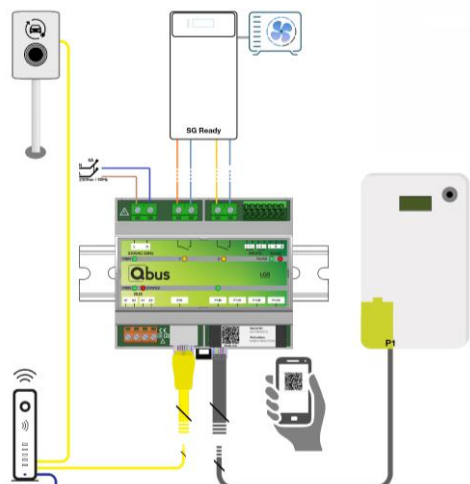

Figuur 4 Aansluitschemavoorbeeld LQS06SA met laadpaal en Smart Grid sturing

P1 poorten:

Connecteer aan de P1 IN de meegeleverde RJ12 kabel (gekruid, 5m) met de P1 poort van de digitale meter. De maximale lengte van de gekruiste RJ12 kabel mag maximaal 20 meter zijn. De andere P1 poorten (P1 01, P1 02 en P1 03) geven de originele P1 data rechtstreeks door.



Figuur 5 Fiches gekruiste RJ12-kabel

Activatie P1-poort:

De activatie van de P1-poort kan best ruim op voorhand voor de installatie van de energiemanagermodule gebeuren. De aanvraag verloopt meestal via het gebruikersaccount op de website van de distributienetbeheerder. Hieronder vind je de lijst van de beschikbare netbeheerders in uw regio:


Brussel:	Sibelga
Nederland:	Coteq Netbeheer
	Enduris
	Enexis
	Liander
	RENDONetwerken
	Stedin

Luqas, de slimme energie management module (LQS06SA)

Vlaanderen:	Westland Infra.
Wallonië:	Fluvius
	ORES
	RESA
	REW
	AIEG
	AIESH

Qbus-busbekabeling:

Elke afgeschermd kabel met geleiders van minimaal 2 x 1 mm² kan als buskabel gebruikt worden. De groene afgeschermd EIB-kabel is de aanbevolen kabel wanneer de geleiders per 2 samen worden getorst om een sectie van minimaal 2 x 1 mm² te verkrijgen. De afscherming van de buskabel moet, en mag slechts, aan één uiteinde aangesloten worden op de algemene aarding van het gebouw.

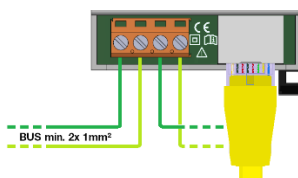

Figuur 4 Busaansluiting LQS06SA

LED indicatie op de module:

Groen:


- **PWR 230VAC** (boven) = voeding OK ;
- **PWR Bus** (enkel bij gebruik van het bussysteem met CTD) = voeding OK
- **P1 IN:** Betekent dat de P1 poort correct geactiveerd is
- **RS485 TX:** Communicatie RS485 vertrekt uit de module

Rood:

- **Status-LED:**
 - aan, indien gecombineerd met een CTD, gedurende het programmeren met System Manager III.
 - Éénmalig 3 x knipperen tijdens opstart sequentie
 - 1 x kort aan (500 msec.) gevolgd door lang uit (3 sec.): geen configuratie of verkeerde configuratie
 - 2 x kort aan (500 msec.) gevolgd door lang uit (3 sec.): geen ethernet, slechte ethernet kabel of geen ethernet kabel aangesloten
 - 3 x kort aan (500 msec.) gevolgd door lang uit (3 sec.): geen internet connectie, verkeerde router instelling
 - 4 x kort aan (500 msec.) gevolgd door lang uit (3 sec.): geen Qbus cloud connectie, verkeerde router instelling
- **RS485 RX:** Communicatie RS485 antwoord terug

Oranje:

- Relaisuitgangen 1 & 2: Uitgang actief

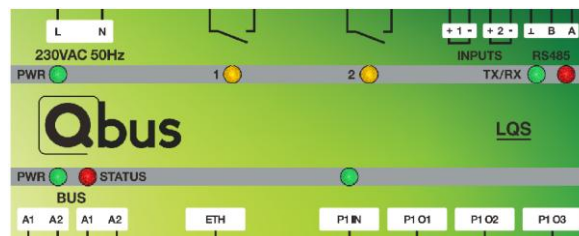


Figuur 5 LQS06SA Front detail LEDs

4. Stand-Alone configuratie

Stand-Alone installatie:

Scan de QR-code op de module om het configuratieproces te starten. Als alternatief voor de smartphone of QR-code, kan je ook via een webbrowser op uw toestel naar <https://luqaswizard.qbuscontrol.com> surfen om de configuratie-app te openen. Van zodra het serienummer en activatiecode ingegeven zijn, kan de module volledig geconfigureerd worden in functie van de aanwezige nutsvoorziening, de gelezen ingangen en de gestuurde uitgangen. Op het einde van het configuratieproces zal het e-mailadres van de gebruiker gevraagd worden. Hiermee zal deze een e-mail ontvangen met de uitnodiging zich in te loggen of te registreren op <http://qbuscontrol.com>. Kijk zeker na of de e-mail niet in bij ongewenste mail is terecht gekomen. Nadat de gebruiker zich heeft ingelogd zal hij onmiddellijk het geconfigureerde energiedashboard zien en kunnen bedienen.

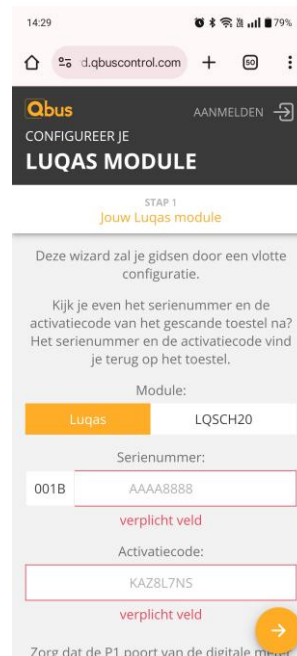

Figuur 6 Configuratie wizard


5. Configuratie System Manager III

Luqas, de slimme energie management module (LQS06SA)

In combinatie met een CTD kan je gebruik maken van alle functionaliteiten die Stand-Alone biedt maar deze ook combineren met de voordelen van een geheel Qbus systeem.

Start de configuratie software System Manager III en voeg een nieuwe energiemodule toe. Configureer de volledige module in functie van de nutsvoorziening, de gelezen ingangen en de gestuurde uitgangen.

Als de module reeds Stand-Alone geconfigureerd was, dan kan je de instellingen uitlezen via de downloadknop.

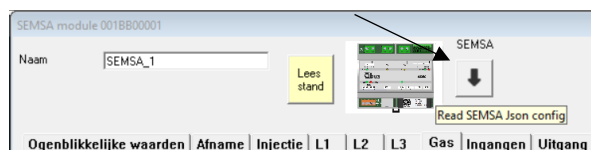

Figuur 7 Download configuratie LQS06SA via System Manager III

6. Configuratie Modbus kWh meter

Indien de digitale meter moeilijk te bereiken of niet aanwezig is, dan kan een Modbus kWh meter geplaatst worden op de hoofdvoedingskabel van de installatie.

In de wizard kan je kiezen voor een kWh meter in plaats van een digitale meter. In annex 5 vind je de compatibele kWh meters. Bij TCP/IP dien je het IP-adres van de meter in te geven. Bij meters die via RTU zijn aangesloten, dien je het slave adres in te geven.

7. Configuratie Smart Grid ready warmtepompen

Warmtepompen kunnen energetisch efficiënter aangestuurd worden dankzij Smart Grid contacten. Deze contacten kunnen ervoor zorgen dat energie thermisch gebufferd worden (in sanitair warm water of in ruimteverwarming) of energieverbruik in het huishouden gespreid wordt door de warmtepomp tijdelijk uit te schakelen. Door een lucht/water warmtepomp overdag optimaler te gebruiken, kan deze gemiddeld 20% efficiënter werken en daardoor ook minder verbruiken en daarbij verhoog je ook nog uw autoconsumptie.

De schakeling van de twee relaiscontacten gebeurt in functie van het type warmtepomp, de actueel opgewekte of afgenomen energie en de instelling op de energieschuiver van de eindklant (spreiding van energieverbruik). Niet elk regime is voor elk type of merk warmtepomp beschikbaar.

Geschakeld regime	Schakelt de warmtepomp...
'Uit'	tot maximaal 2u uit. Hierna zal de normaaltoestand voor minimaal 1u geactiveerd worden.
'Normaal'	niet. Normale regeling van de warmtepomp wordt gevolgd.
'Comfort'	naar een hogere, comforttemperatuur zodat energie kan gebufferd worden in

	sanitair warm water, ruimteverwarming of buffervaten. De warmtepomp schakelt naar deze toestand als de actuele injectie hoger is dan de waarde ingegeven in de configuratie comfort – normaal toestand.
'Boost'	naar een maximale temperatuur zodat energie maximaal kan gebufferd worden in sanitair warm water of buffervaten. De warmtepomp schakelt naar deze toestand als de actuele injectie hoger is dan de waarde ingegeven in de configuratie boost – comfort toestand.

In de configuratiewizard moeten de vermogens van elk regime ingevuld worden.

Bij opschakelen per mode, bijvoorbeeld van 'UIT' → 'Normaal', 'Normaal' → 'Comfort' of 'Comfort' → 'Boost', blijft de module 5 minuten in mode normaal en boost en 10 minuten in comfort. Bij neerwaarts schakelen blijft elke toestand minimaal 1 minuut actief.

Wanneer er geen thuisbatterij is, wordt er teruggeschakeld van boost naar comfort of van comfort naar normaal van zodra het nettoverbruik hoger is dan 50% van het ingegeven vermogen in de respectievelijke stap. Wanneer er wel een batterij aanwezig is, dan zal de terugschakeling gebeuren van zodra er netto energieafname is van het net.

8. Configuratie relais contacten voor toestellen zonder Smart Grid

Luqas heeft 2 relais uitgangen. Deze kan u gebruiken om een warmtepomp met Smart Grid contacten aan te sturen of de relais afzonderlijk gebruiken om eventueel een boiler aan te sturen.

Indien U de twee relais wilt gebruiken voor het schakelen van een boiler, accumulator, pv-contact, stopcontact of andere, selecteer in de Luqaswizard dan "nee" bij de vraag of U de relais wilt gebruiken als smart grid contacten.

Elk relais heeft een optionele timerfunctie. Dit is een fictief parallel geschakeld klokje dat het contact geforceerd inschakelt binnen de gedefinieerde tijd. Indien er bijvoorbeeld geen injectie is gedurende de dag kan je met dit klokje het relais contact geforceerd tussen bepaalde uren aan schakelen om de boiler in te schakelen.

9. Configuratie laadpalen

! Laadpalen met "Phoenix contact" controller hebben volgende gereserveerde TCP/IP adressen. Vermijd deze IP range ten allen tijde bij het adresseren van de betreffende laadpaal.

- 192.168.4.x
- 192.168.5.x

In geval van IP conflict, wijzig het ip adres en herstart de laadpaal.

Mennekes Amtron Professional

Luqas, de slimme energie management module (LQS06SA)

De Mennekes Amtron Professional is standaard te bereiken via netwerk op het IP-adres **192.168.124.123**. Het IP-adres kan ook gevonden worden door gebruik te maken van de 'charge point manager'. Dit is een software van Mennekes:

<https://www.mennekes.be/emobility/service/charge-point-manager/>

Om de laadpaal te laten sturen door de energiemanager-module, moet deze als volgt geconfigureerd worden:

- Ga naar de web interface van de laadpaal via de browser op het voorgenoemde IP-adres
- Login met gebruikersnaam: 'operator' en het paswoord gegeven op het Inbedrijfstellingsdocument dat bij de laadpaal hoort.
- Ga naar 'Lastmanagement'
- Schakel 'Modbus TCP server voor energiebeheersystemen' AAN.
- Om de energiemanagermodule correct te laten functioneren moeten geen andere instellingen aangepast worden. Indien gewenst kan in de web interface van de laadpaal instellingen zoals de maximale stroom per fase, autorisatie of netwerk ingesteld worden.

Mennekes Amtron Compact 2.0s en Amtron 4You 310

! Het factory default slave ID van de Amtron laadpaal is "50"

De Mennekes Amtron Compact en 4You 310 laadpunten dienen verbonden te zijn met Luqas via Modbus RS485.


Zet de dip switches 4 en 5 van S1 in de laadpaal zoals in onderstaande figuur aangegeven om de laadpaal te laten sturen door Luqas.



Mennekes Amtron 4You 510/560 / 4Business

Om de laadpaal te laten sturen door de energiemanagermodule, moet deze als volgt geconfigureerd worden:

- Als de laadpaal onder spanning staat, duw dan de bovenste en derde knop gelijktijdig in tot het frontpaneel groen oplicht voor een aantal seconden.
- Zodra dit is gebeurd, kan het Wifi-netwerk van de laadpaal teruggevonden worden op PC of GSM
- Connecteer via Wifi met de laadpaal. De SSID en code zijn terug te vinden op het stickerblad meegeleverd met de laadpaal.
- Surf naar 192.168.170.10
- Login met de installateurslogin geleverd bij de laadpaal.
- Inloggen kan ook via de 4Installers App.
- Ga in het menu naar 'Instellingen' - 'Netwerk' - 'Extern energiemanager' en activeer 'Energiebeheersysteem'.

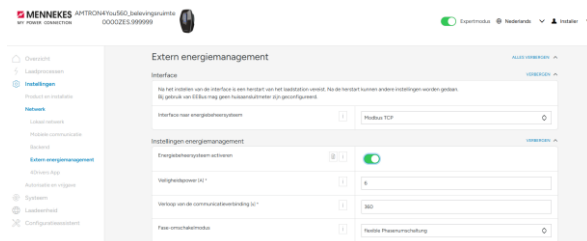


- Stel de parameter 'Veiligheidspower' in op 6 ampère.
- Een statisch IP-adres instellen is mogelijk via het menu 'Instellingen' - 'Netwerk' - 'Lokaal netwerk'
- Bewaar en herstart de laadpaal via de interface


Alfen

Om de laadpaal te laten sturen door de energiemanager-module, moet de laadpaal nog als volgt geconfigureerd worden:

- Installeer de ACE service installer (alfen.com)
- Vul username ("Post") en paswoord in ("prEze8")
- De applicatie opent en zal vragen naar 'user level' en paswoord. Selecteer 'owner' en vul het paswoord in dat te vinden is op de binnenkant van de afdekplaat van de laadpaal.
- Zorg er steeds voor dat de laadpaal de laatste firmware versie bezit. Onder de "General" tab vind je de knop "Upload firmware". De Alfen firmware files kan je downloaden via de Alfen website: [Release notes - Firmware updates NG-Platform \(NG-910 / NG-920\) - Installation - Alfen Knowledge Base](#). Omschakeling tussen 1 en 3 fase laden is ondersteund vanaf firmware "NG9xx 4.5.0".
- Aan de linkerkant wordt automatisch het laadstation gedetecteerd en het IP-adres weergegeven. Dit IP-adres moet ingegeven worden in SMIII of de configuratiewizard. !Voorkeur om dit aan te passen!: Een vast IP-adres, buiten de DHCP range, kan ingesteld worden in het 'wired' tabblad.

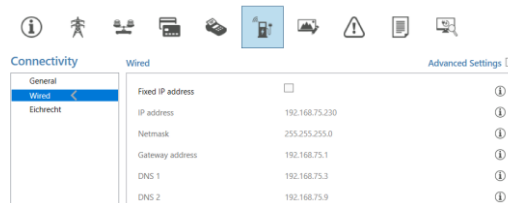

- Selecteer het tabblad 'Smart Charging'
- Selecteer het vakje 'Active Load balancing'

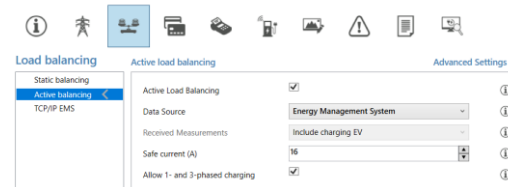

- Stel als 'Data Source' 'Energy Management System' in
- De 'Safe Current' is de stroom toegelaten wanneer de laadpaal zijn netwerkconnectie zou verliezen. Alfen adviseert dit in te stellen minimum 6A.
- Controleer of het vinkje naast "Allow single-/multiphase charging" is aangeschakeld. Dit zorgt er namelijk voor dat Luqas de fase dynamisch kan omschakelen van 1 fase naar 3 fase of omgekeerd.

Luqas, de slimme energie management module (LQS06SA)

- In het extra tabblad TCP/IP EMS kan je nog invullen of er 1 laadpaal gestuurd wordt individueel ('Socket') of meerdere laadpalen via 1 master laadpaal ('SCN')

- Bewaar de instellingen en herstart de laadpaal zodat hij zijn instellingen zijn op te nemen. Klik hiervoor op het aangegeven symbool:



Veton

De Veton laadpaal is te bereiken op het netwerk via het IP adres ev3000.local. Er moet verder geen configuratie op de laadpaal zelf gebeuren.

Blitzpower

De Blitzpower laadpaal is te bereiken op het netwerk via het IP adres ev3000.local. Er moet verder geen configuratie op de laadpaal zelf gebeuren.




ABB

Volg onderstaande stappen om een ABB laadpaal te configureren. De laadpaal moet via de primaire ethernetpoort met het lokaal netwerk verbonden zijn (voor toestellen met MID display) of met de Modbus RS485 aansluiting (voor toestellen zonder MID display).


- Download de 'Terra Config 2.0' app via Google Play Store of Apple store.
- Log in op de App en connecteer met de laadpaal via Bluetooth of via Wifi (de smartphone moet op hetzelfde wifi netwerk verbonden zijn als de laadpaal).
- Geef vervolgens de pincode in die meegeleverd werd met de laadpaal. Je zou nu verbonden moeten zijn met de laadpaal en instellingen kunnen wijzigen.
- Ga naar de configuratiepagina van de geconnecteerde laadpaal en controleer dat de firmwareversie minstens v1.6.6 is. Je kan deze via de app updaten.




- Klik onderaan op 'Energiebeheer' om de sturing te configureren (1). Stel de installatieparameters in en selecteer 'Modbus' (2).

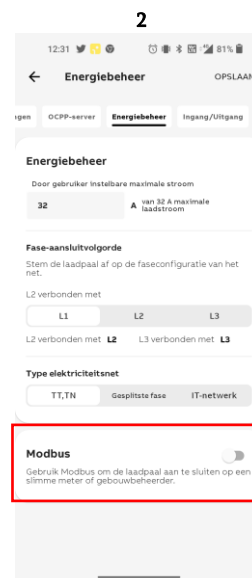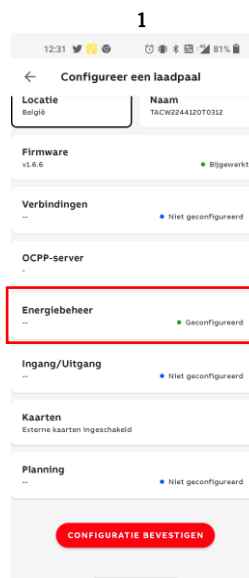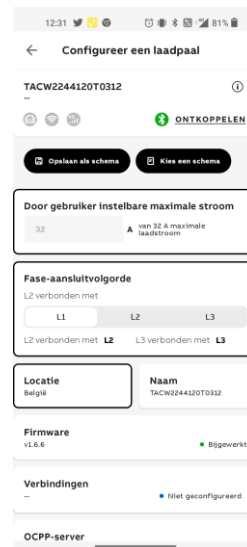


Luqas, de slimme energie management module (LQS06SA)

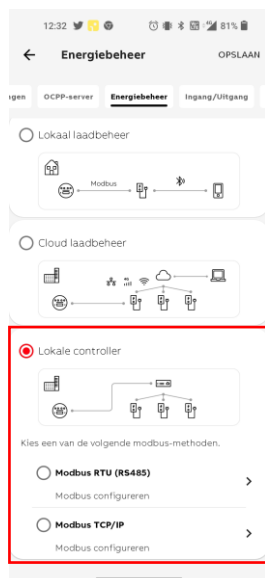

- Bij keuze voor Modbus RTU moet je op de volgende pagina de instellingen nog aanpassen: baud rate 115200, geen pariteit, stop bit 1. Indien twee laadpunten van ABB via Modbus RTU geconnecteerd zijn, gebruik dan Modbus adres '1' voor het eerste laadpunt en Modbus adres '2' voor het tweede laadpunt.

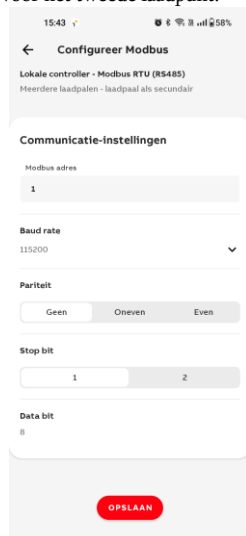

- Bij keuze voor Modbus TCP/IP moet je op de volgende pagina een vast IP-adres van de laadpaal ingeven (1). Zorg er zeker voor dat 'LAN' gedeactiveerd staat. Kies een beschikbaar IP-adres binnen het lokale netwerk, vul 'Mask address' in (255.255.255.0), vul het 'Gateway address' in volgens het opgegeven IP-adres (zelfde eerste 3 cijfers, laatste cijfer '1') en vul de 'Server Port' 502 in. Klik op opslaan en vervolgens op 'configuratie bevestigen' (2).

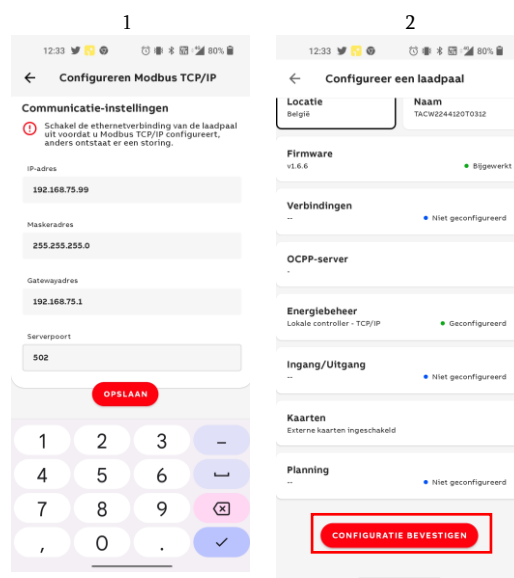


- Herstart (power restart) de laadpaal. De laadpaal is nu correct geconfigureerd.
- Gebruik het ingevulde IP-adres in de configuratiewizard van de Luqas module indien gekozen werd voor Modbus TCP/IP.

Enovates


Volg onderstaande stappen om de Enovates laadpaal te configureren. De laadpaal moet via de primaire ethernetpoort met het lokale netwerk verbonden zijn.

- Open de Enosam Configuratie tool van Enovates op een PC die met hetzelfde netwerk verbonden is als de laadpaal.
- Klik op "Discover" om de laadpaal te vinden.

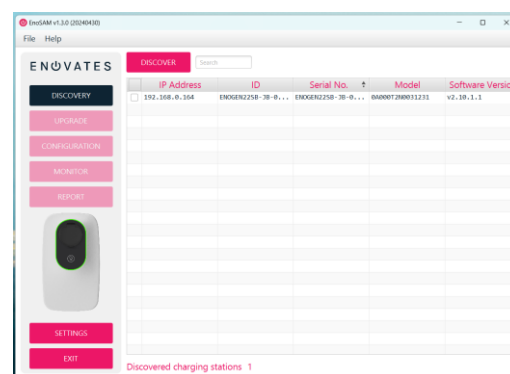

- Selecteer de laadpaal en klik op 'Configuration'.
- Selecteer bij 'Modbus TCP/IP EMS' 'YES', kijk na dat de Modbus TCP/IP port '502' is en stel een statisch IP adres in. Dit adres moet dan ingegeven worden in de configuratiewizard van de Luqas.
- Klik op 'Apply' en herstart de laadpaal via de 'Reboot' knop.


Luqas, de slimme energie management module (LQS06SA)

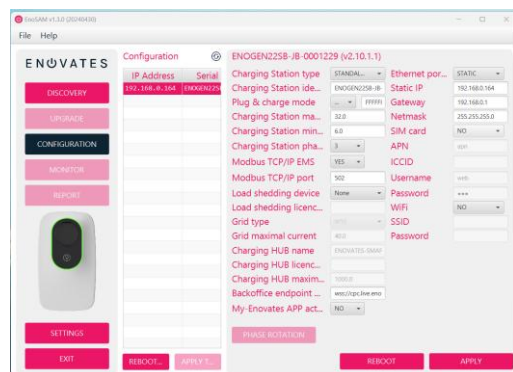


Spelsberg

De Spelsberg laadpaal moet verbonden worden met lokaal netwerk via de LAN-aansluitbus LAN-1. De laadpaal kan geconfigureerd worden via de Spelsberg Wallbox app.

- Open de App en selecteer bij initiële installatie 'Ik ben elektromonteur' en activeer de servicemodus. Selecteer vervolgens 'Wallbox configureren'
- Scan de QR-code aan de binnenkant van de snelstartgids en volg de instructies in de app voor verdere configuratie.
- Ga naar 'Geavanceerde Instellingen'.
- Ga naar 'Netwerk' en activeer expert instellingen.
- Stel een vast IP-adres in na activatie van 'Statisch IP-adres' en bevestig.
- Keer terug naar het configuratiemenu na configuratie van het IP-adres en klik op 'Volgende'.
- Configureer 'systeemintegratie' en ga naar 'Energie managementsystemen'

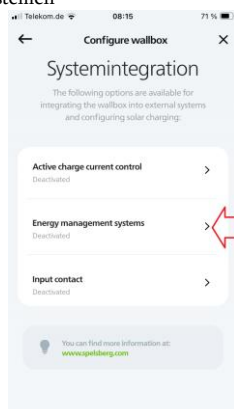

- Klik op Modbus TCP en activeer de Modbus-TCP server, selecteer Modbus-register set 'Open Charge Control Interface' en stel Modbus TCP server poort 502 in.

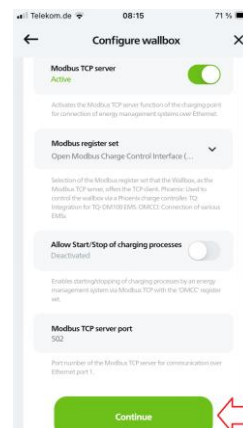

- Stel tenslotte een veilige laadstroom in bij uitval verbinding: b.v. 6-8A

emosS

De emosS laadpaal is standaard te bereiken via 192.168.5.1. Surf naar dit adres en configureer de Phoenix Contact controller. Dit kan dankzij het importeren van een configuratiefile of manueel:

- Login met ID: 'Operator', paswoord 'Operator'
- Selecteer het laadpunt bij 'Charging Park', 'Charging Stations' en maak een configuratie aan.
- Selecteer bij 'Energy Meter Type' het type 'Phoenix Contact EEM-EM357'.
- Stel bij 'Load management' geen measuring device in en selecteer geen laadpunt.
- Configureer bij 'System Control', 'Network' een statisch IP-adres. Herstart het laadpunt op het einde van de configuratie.

Snigg

Snigg laadpunten zijn standaard te bereiken op het IP-adres 192.168.123.123.

Volg de volgende stappen om het laadpunt te configureren:

- Surf naar het IP-adres van de laadpaal en log in met de gegevens van de fabrikant
- Ga naar 'Lastmanagement'
- Stel de parameter 'Modbus TCP Server register adresgroep' in op 'Open Modbus Charge Control Interface (OMCCI)'
- Klik op opslaan en herstart de laadpaal

Luqas, de slimme energie management module (LQS06SA)

Lastmanagement

Lokaal

Operator maximum laadstroom [A]

Maximale energie per sessie [kWh]

Maximale tijd per sessie [h]

Energiemanagement ten gevolge van de externe input

Schakel bovengrens in voor SmartCharging tijdens backend communicatie storing

Wilt u alle Smart Charging profielen

Modbus-interface

Modbus TCP server voor energiebeheersystemen

Modbus TCP Server Baaspoort

Modbus TCP Server register adresgroep

Sta Start/Stop transacties in Modbus TCP Server modus toe

Sta het verzenden/ontkopen van de UID in Modbus TCP Server modus toe

SEMP-interface (SMA Sunny Home Manager)

SEMP-interface

Start een toetsel opstarten op om de wijzigingen toe te passen

e-RS

- Surf naar het IP-adres van de laadpaal
- Log in met ID “operator” en wachtwoord “Operator”
- Ga naar “lastmanagement”
- Stel de instelling “Modbus TCP server voor energiebeheersystemen in op “aan”.
- Stel de parameter “Modbus TCP Server register adresgroep” in op “Open modbus charge control interface” (OMCCI).
- Klik op opslaan
- Herstart de laadpaal

Peblar

- Maak verbinding via Wi-Fi (SSID van de Peblar hotspot). De SSID en standaardwachtwoord staan op de flyer/label van de laadpaal



- Login op de browser en ga naar “instellingen”
- Ga naar ‘Netwerk’ en vouw ‘Ethernet’ open om de IP-modus aan te passen naar ‘Handmatig’.
- Kies een IP-adres buiten de DHCP range. Dit adres is vereist in de configuratiewizard van Luqas.
- Ga naar Systeem – Firmware en controleer op updates

SYSTEEM

Firmware ☒ Installatie ☐ Diagnostiek ☐ Over

Firmware versie

1.8.2-1+WS-1 → 1.8.0-1+WS-1

Personalisatie firmware versie

Publiek-1.8 → Publiek-1.12

Energie meter firmware hash

tdk00d

- Ga vervolgens naar “Geavanceerd” en controleer dat “Modbus API” actief staat en de “toegangsmodus” op “Lezen & schrijven”.

INSTELLINGEN

Algemeen ☒ Autorisatie ☐ Netwerk ☐ Geavanceerd ☐

Kabelvergrendeling

Vergrendeld houden

☐ Houd de kabel vergrendeld aan het laadpunt

Kabel ontgrendelen na loskoppelen van het voertuig

☐ Kabel automatisch ontgrendelen wanneer deze van het voertuig is losgekoppeld

REST API

☒ Lokale REST API

Toegangsmodus

Token

9b0cdf1b815a0b1e124b6a52f6

Modbus API

☐ Modbus API

Toegangsmodus

- Ga naar de Luqas wizard om de laadpaal toe te voegen aan Luqas met het IP-adres van de laadpaal.


Easee Charge UP/Max

!Firmware updates worden volledig automatisch uitgevoerd in de achtergrond via de cloud. Er is geen manuele “update button” beschikbaar op de Easee App.


De lader staat standaard ingesteld op fasemodus “Automatisch” (in de app te vinden onder “lader instellingen”). Deze instelling mag niet aangepast worden omdat deze er voor zorgt dat dynamische omschakeling mogelijk is tussen 1 en 3 fase laden.

- Deze laadpaal communiceert via REST API.
 - Download de Easee Installer App
- 
- Log in of maak een account aan
 - Klik, na het inlog proces op het ronde bluetooth icoon om verbinding te maken met jouw telefoon.
 - Verbind de laadpaal met je WIFI netwerk of mobiel netwerk.
 - Éénmaal de laadpaal op het netwerk zit, ga je naar de configuratiewizard van de Luqas.
 - Vul de gegevens in die je hebt gebruikt om in te loggen bij de Easee app: Username, paswoord en minimale laadstroom.

Luqas, de slimme energie management module (LQS06SA)

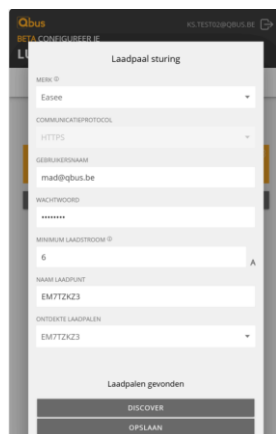

- Klik op "Discover"
- De laadpaal wordt nu gevonden
- Klik op "Opslaan". De laadpaal is nu beschikbaar in Qbus Control.
- ! Deze laadpaal werkt via WIFI of 4G, een stabiel WIFI of 4G signaal is vereist voor correcte werking. Bij twijfel, open de Easee Installer App of de Easee user app en controleer of de signaalsterkte beter is dan -60 dBm. (-30 tot -50 dBm = Uitstekend; -50 tot -60 = goed)

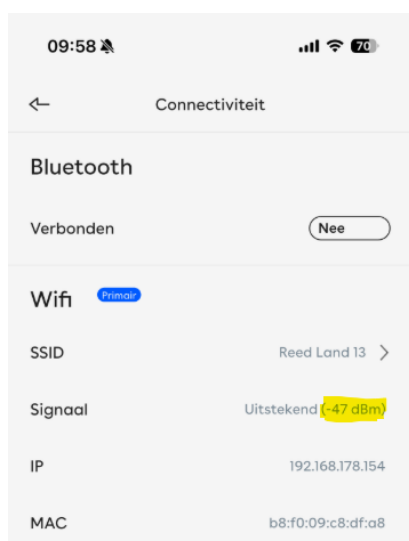

Hager Witty Plus


- Deze laadpaal communiceert met LQS via Modbus TCP/IP. De laadpaal gebruikt een vast IP adres voor de connectie met Luqas/Luqas Charging Hub.
- Vergewis je ervan dat bluetooth aangeschakeld is op je gsm en dat je in het bereik bent van de laadpaal. Bluetooth is nodig voor de initiële setup en configuratie.
- Download de Hager Charge App



- Zorg dat de netwerk connectiemethode juist staat (WI-FI). In de app onder "charging station settings" -> general parameters -> network settings.
- Zet de laadpaal in koppelingsmodus door een laadpas (zwarte bij de laadpaal of andere) 7 seconden voor de RFID te houden. Volg de instructies op de app.
- Ga op de app naar "laadstationinstellingen" en activeer "installatiemodus".



- Ga naar laadmanagement en kies bij Regulatiemodus 'Energiecontroller (Modbus TCP)'

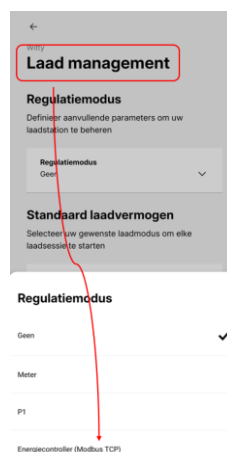

- Ga in het menu laadstationinstellingen naar "algemene parameters" en naar IP-instellingen om het IP-adres na te kijken en aan te passen naar een fixed IP-adres.

Zaptec Go2


- Deze laadpaal communiceert via REST API.

Luqas, de slimme energie management module (LQS06SA)

- U hebt de gebruikersnaam en uw wachtwoord nodig om de laadpaal te verbinden met Luqas/Luqas Charging Hub.
- Vergewis je ervan dat bluetooth aangeschakeld is op je gsm en dat je in het bereik bent van de laadpaal. Bluetooth is nodig voor de initiële setup en configuratie.
- De Zaptec Go2 staat default ingesteld op 4G connectie.
- Download de Zaptec app



- Open de Zaptec app, klik op het drie-punten pictogram.

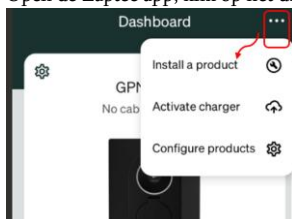


- Selecteer "Installeer een product", in het geopende menu
- Selecteer "Zaptec Go".
- Scan de QR code, aanwezig op de voorkant van de lader.
- Geef de PIN code in
- Selecteer "lader toevoegen"
- Selecteer "nieuwe installatie"
- Vul de gevraagde gegevens in: Naam, locatie, connectiviteit, Elektrisch net, fase laadcircuit, stroombegrenzing.
- Controleer of de Zaptec online is en goede verbinding heeft. Selecteer hiervoor "Configure products".
- Indien de lader offline is, dan hebt U geen goede 4G verbinding. Klik op "Switch to WI-FI" om uw lader te verbinden met uw WI-FI netwerk.

Firmware upgrade. Zorg er steeds voor dat de laadpaal de laatste firmware versie bezit.


- Via de Zaptec App: Ga naar "advanced settings" en klik op "update charger". De Zaptec app zal de nieuwe firmware naar de laadpaal verzenden.
- Via de Zaptec Portal: Navigeer naar "installations" en selecteer de laadpaal. Ga naar "firmware" en klik op "update" indien nieuwe firmware beschikbaar is.

Activeren van het dynamisch schakelen tussen 1 en 3 fase laden;

- Deze setting is enkel beschikbaar via de Zaptec Portal
- Ga in de portal naar "Installations"
- Selecteer de laadpaal
- Op de pagina van de laadpaal, ga naar de tab "settings"
- Selecteer "Power management"
- Zet "3 to 1 phase switch current" op "6" zodat de laadpaal pas naar monofase terug gaat bij minimale laadstroom voor de wagen.




- Tik het vinkje aan naast "Allow chargers to return to three phase charging"



Zaptec Pro

- Deze laadpaal communiceert via REST API.
- U hebt de gebruikersnaam en uw wachtwoord nodig om de laadpaal te verbinden met Luqas/Luqas Charging Hub.
- Voor gedetailleerde instructies, ga naar: [Zaptec Help Centre](#)
- Een Zaptec Pro laadpaal wordt toegevoegd via de Zaptec Portal.
- Eens de laadpaal is toe gevoegd in de portal, kunt U hem configureren via de Zaptec app.

- Kies voor "configure products"

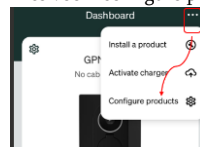

- Verbind het laadstation met het netwerk
- Bevestig het elektriciteitsnet en instellingen
- Controleer of de Zaptec online is en goede verbinding heeft. Selecteer hiervoor "Configure products".
- Indien de lader offline is, dan hebt U geen goede 4G verbinding. Klik op "Switch to WI-FI" om uw lader te verbinden met uw WI-FI netwerk.
- Wijs de installatie-eigenaar toe in het Zaptec portaal

Firmware upgrade. Zorg er steeds voor dat de laadpaal de laatste firmware versie bezit.

- Via de Zaptec App: Ga naar "advanced settings" en klik op "update charger". De Zaptec app zal de nieuwe firmware naar de laadpaal verzenden.
- Via de Zaptec Portal: Navigeer naar "installations" en selecteer de laadpaal. Ga naar "firmware" en klik op "update" indien nieuwe firmware beschikbaar is.

Activeren van het dynamisch schakelen tussen 1 en 3 fase laden;

- Deze setting is enkel beschikbaar via de Zaptec Portal
- Ga in de portal naar "Installations"
- Selecteer de laadpaal
- Op de pagina van de laadpaal, ga naar de tab "settings"
- Selecteer "Power management"
- Zet "3 to 1 phase switch current" op "6" zodat de laadpaal pas naar monofase terug gaat bij minimale laadstroom voor de wagen.

Luqas, de slimme energie management module (LQS06SA)

Maximum allocated current when charging on single phase (A) 16

3 to 1-phase switch current 6

- Tik het vinkje aan naast "Allow chargers to return to three phase charging"

☒ Allow chargers to return to three phase charging

10. Configuratie omvormers

Huawei

! Bij sturing met Luqas kan de Huawei niet in combinatie met Huawei SmartGuard gebruikt worden.

Voor het opstarten van de configuratie, zorg ervoor dat de laatste firmware geïnstalleerd is (zie ook Annex 4 voor meer info). Een Wifi-dongle (type SDongleA-05) is steeds vereist.

Voor een gedetailleerde instructie, ga naar:

<https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100387520?section=k004>

- Installeer de Huawei Fusion app (via Huawei App Gallery) en login met je Fusion account
- Connecteer met het toestel via 'Apparaat', 'Inbedrijfsname van apparaat', het scannen van de QR-code en de koppeling te maken met de WLAN van het toestel.
- Meld aan met 'installateur' en vul het paswoord in. (standaard: 00000a)
- Update daarna de omvormer via 'Onderhoud' en 'Upgraden'. Controleer meermaals op upgrades.
- Ga naar 'Instellingen', 'Communicatieconfiguratie', 'Parameterinstellingen', 'Modbus TCP', klik op 'Verbinden' en schakel deze in.
- Ga naar 'Instellingen', 'Communicatieconfiguratie' en 'Instellingen met omvormer verbonden router'. Hier kan je bij WLAN-verbinding DHCP uitzetten en een vast IP-adres instellen. Dit IP-adres is vereist in de configuratiewizard van Luqas.
- Herstart de omvormer.

SMA

! Voor intelligente sturing is de SMA energy meter of SMA Sunny home manager noodzakelijk. Verifieer de aanwezigheid hiervan.

! De communicatie tussen Luqas en de SMA omvormer verloopt via modbus TCP. Modbus TCP staat op de SMA Tripower Smart Energy omvormers standaard NIET aan.

Hier vind je de stappen om Modbus TCP te activeren;

- Sta naast de omvormer en zoek met je slimme apparaat naar WIFI netwerken.
- Selecteer de SSID van het SMA product in de lijst van gevonden netwerken en connecteer met het wachtwoord dat beschikbaar is op het label.
- Alternatief kan je ook via de ethernet kabel verbinden. Zorg dat je pc in hetzelfde netwerk staat als het IP van de omvormer (ip zichtbaar op het label).
- Open de webbrowser van je smartapparaat en voer "https://smalogin.net" in de adresbalk in.
- Log in met de gebruikersrechten "installateur"
- Ga naar "apparaatparameters" -> "externe communicatie" -> "Modbus" -> "TCP Server".
- Zet "Activated/Ingeschakeld" op "Ja"
- Controleer of de poort op "502" staat.

1. Modbus

Unit ID 3

P-settings at input 2 Off

2. TCP server

Activated Yes

Port 502

- Wijzig de IP instellingen naar een statisch IP voor connectie met het lokale netwerk.
- Klik op "Opslaan/Save all".

Als finale stap, controleer of de firmware van de omvormer up-to-date staat.

Solax

Gebruik voor de Wifi of LAN-verbinding de Pocket Wifi+LAN dongle (product 1040060001)


- Connecteer met het Wifi-netwerk van de omvormer en surf naar 192.168.10.10
- Login met user-id 'admin' en het paswoord dat vermeld staat op de QR-code van de dongle
- Ga naar het statisch tabblad en vervul de SSID informatie. Stel het IP-adres in op een vast adres
- Gebruik het vastgelegde IP-adres in de configuratiewizard van de Luqas.

Sungrow

! Voor intelligente sturing is de Sungrow smart energy meter noodzakelijk. Verifieer de aanwezigheid hiervan.

! De omvormer wordt geleverd met een communicatie module genaamd "WiNet-S2" voor rechtstreekse ethernet communicatie of Wi-Fi communicatie.

Luqas, de slimme energie management module (LQS06SA)

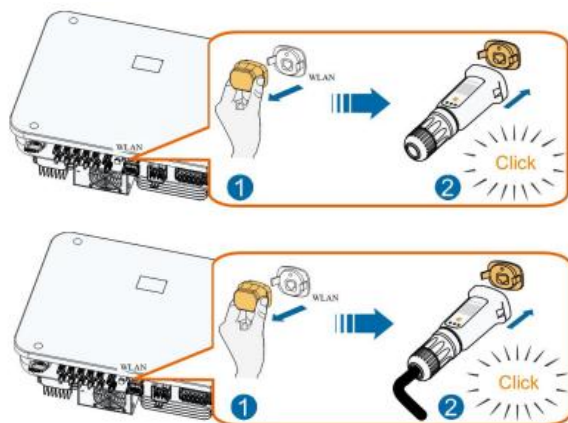

Verbind via wifi (hou hiervoor de rode knop op de WiFi dongle enkele seconden ingedrukt om de wifi connectie te activeren), of via lan (ip adres op sticker van omvormer. Default ip: <http://11.11.11.1> or 102.10.100.254)

- Surf naar de locale webserver en zorg dat je toegang hebt als installateur/beheerder.
- Ga naar "instellingen" -> "Communicatieparameters" -> kies als protocol: Modbus/Modbus-TCP.
- Kies als port: 502
- Ga naar IP instellingen en stel een statisch IP, gateway, subnet in voor connectie met het lokale netwerk.
- Bevestig de instellingen.
- Controleer of de firmware up-to-date staat.

11. Aansturing meerdere laadpalen

De module kan twee laadpalen (hetzelfde of een verschillend merk) tegelijk aansturen. Het beschikbaar vermogen zal zo gelijkmatig mogelijk verdeeld worden onder de geconnecteerde wagens volgens onderstaande logica:

- Als één wagen is aangesloten en kan starten met laden, zal deze het vermogen afnemen dat toegelaten is door de energieslider. Parameters in de wagen of een vermogensbeperking in de laadpaal kunnen nog zorgen voor een lager afgenomen vermogen dan wat er beschikbaar wordt gesteld.
- Als een tweede wagen aangesloten wordt, zal de Luqas controleren of er een minimaal vermogen beschikbaar is voor de tweede wagen. Indien er voldoende vermogen beschikbaar is om 2 wagens elk te voorzien van een minimum vermogen, zal het vermogen naar de eerste wagen verlaagd worden om de tweede wagen ook te kunnen laden.
- Tijdens het verdere laadproces zal het beschikbaar vermogen zo goed mogelijk verdeeld worden over beide wagens. Het afgeleverd vermogen is wel in functie van het aantal fasen dat een wagen zal laden: een driefasige wagen zal drie keer zoveel vermogen krijgen als een monofasig aangesloten wagen. Als er energie over is, wordt die gegeven aan de laadpaal met de laagste laadstroom. Als er energie te

weinig is, wordt die genomen van de laadpaal met de hoogste laadstroom.

Opgelet: Bij het aansluiten van een wagen wordt er gecontroleerd of de wagen monofasig, tweefasig of driefasig kan laden. Op deze manier wordt bepaald hoeveel vermogen de wagen minimaal nodig heeft om te starten met laden. Het minimaal vermogen is bepaald door de minimale startstroom van de wagen plus een buffer van 2 ampère per fase. Het beschikbaar vermogen is het verschil tussen de ingestelde waarde van de energieslider en de actuele huishoudelijke energieafname of het PV overschot van de zonnepanelen. Onderstaande tabel geeft de minimale vermogens aan voor verschillende situaties:

Minimale startstroom	Monofasig laden	Tweefasig laden	Driefasig laden
6A + 2A buffer	1,84kW	3,7kW	5,52kW
8A + 2A buffer	2,3kW	4,6kW	6,9kW

12. Technische gegevens

Algemene specificaties:

- Voeding: 230Vac +/-10%, 50Hz - maximumbescherming C16A/2P
- Doorslagspanning: getest op 3kVac
- Typisch verbruik: max. 39mA (alle relaisuitgangen aan)
- Omgevingstemperatuur:
- Operationele temperatuur: 10°C tot 50°C
- Temperatuur in stockageruimte: -10°C tot 60°C
- Maximale vochtigheidsgraad: 93%, geen condensatie
- Bus belasting: 5mA bij nominale spanning 13,8V.
- Maximale installatiehoogte: 2.000 meter boven zeespiegel.
- Luqas module LQS met bestelcode LQS06SA refereert naar de 6 soorten connecties. LQS heeft daarnaast software-uitbreidingen die niet onder een getal te bevatten zijn.

Uitgangen:

Relais 1 en 2 => potentiaalvrij contacten voor maximale stroom: 16A:

- Contactweerstand: 100mW
- Set/Reset tijd: 15ms max / 5ms max
- Levensduur: 20mil. Operaties
- Maximale stroom: Resistieve belasting (cos phi = 1) 16A bij 230Vac / 30VDC
Inductieve belasting (cos phi = 0,4; L/R = 7 ms) 8A bij 230Vac / 30VDC
- Maximale schakelspanning: Resistieve belasting (cos phi= 1) 3680VA bij 230Vac, 480W bij 30Vdc; Inductieve belasting (cos phi = 0,4; L/R = 7 ms) 1840VA bij 230Vac, 240W bij 30Vdc
- Het is ten stelligste aangeraden om deze waarden niet te overschrijden; indien dit wel het geval zou zijn moet een externe contactor gebruikt worden.

Elektrische beveiliging

- Bus: 13,8Vdc -18Vdc zeer lage veiligheidsspanning.

Luqas, de slimme energie management module (LQS06SA)

- In overeenstemming met EN50491-5-1, EN50491-5-2, EN60529
- Doorslagspanning: module is getest en goedgekeurd op 3kVac. (50 Hz, 1 min)
- Niet-toxisch, in overeenstemming met WEEE/RoHS


CE

- Qbus verklaart dat dit product voldoet aan alle toepasselijke Europese richtlijnen en verordeningen.
- De EU-conformiteitsverklaring is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.

Fysische specificaties:

- Behuizing: plastic, zelfdovend overeenkomstig UL94-V0
- Beschermingsgraad: IP20, EN 60529
- Installatie: snelle montage op DIN-rail, breedte 6 modules
- Afmetingen (h x b x l): 62mm x 90mm x 107mm
- Gewicht: ongeveer 150g.

13. Dimensioneringsdiagram

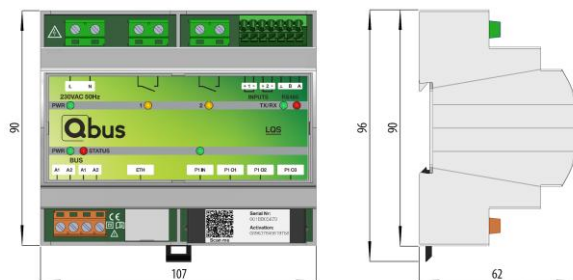

Figuur 8 Afmetingen LQS06SA

14. Verklaring van symbolen



Apparatuur waarbij de bescherming tegen het risico van elektrisch contact niet alleen gebaseerd is op basisisolatie, maar ook op aanvullende bescherming zoals dubbele isolatie of versterkte isolatie. Er is geen mogelijkheid tot aarding



Voordat u het apparaat aansluit, is het verplicht om de handleiding van het betreffende product te lezen. ISO7000-0434



Netaansluiting (230V) op de voedingsconnector. IEC 60417-5036



CE-conformiteit. Alle conformiteitsverklaringen zijn verkrijgbaar op aanvraag.

15. Garantiebepalingen

Garantieperiode: 2 jaar vanaf leverdatum. De garantie geldt niet langer indien de module geopend werd! De garantieperiode wordt met 2 jaar verlengd indien deze werd geplaatst door een erkende Qbus installateur.

Bij defecten dient eerst Qbus support gecontacteerd te worden, daarna kunnen defecte modules vrij van zegel verstuurd worden naar onze servicedienst:

Qbus NV
Joseph Cardijnstraat 19
B-9420 Erpe-Mere
Tel: +32 (0)53 60 72 10
Fax: +32 (0)53 60 72 19
Email: support@qbus.be

Luqas, de slimme energie management module (LQS06SA)

Annex 1: Warmtepompen of warmtepompboilers met tweevoudig Smart Grid contact

Merk	Type	Aansluiting relais 1	Aansluiting relais 2
Alpha Innotec	SW H3 • SWC(V) H1/H3 • WZS(V) H3 • PWZS(V) H1/H2/H3	IN5	IN6
	LWCV • LWDV • LW(A)V • LW(A)HV • LWAV+ • Paros • LWP	IN3	IN4
Atlantic	Alféa Extensa A.I.	EX1 op X11 via LQS-relais doorlussen naar L-5	EX2 op X11 via LQS-relais doorlussen naar L-5
	Alféa Excellia A.I.	EX1 op X11 via LQS-relais doorlussen naar L-5	EX2 op X11 via LQS-relais doorlussen naar L-5
Bosch	Alle warmtepompen	I1	I4
Buderus	Alle warmtepompen	I1	I4
Bulex	GeniaAir Tek HA x-7.2	S21	X41/FB + 0(L)
	GeniaAir Mono HA x-6	S21	X41/FB + 0(L)
	GeniaAir Split HA x-5	S21	X41/FB + 0(L)
CTC	Alle warmtepompen	G33 en G34 (relais K24 – Smart A)	G73 en G74 (relais K25 – Smart B)
Daikin	Altherma 2 CB series ⁽¹⁾	LAN adapter: X1A/1+2	LAN adapter: X1A/3+4
	Altherma 3 D-series ⁽¹⁾	LAN adapter: X1A/1+2	LAN adapter: X1A/3+4
	Altherma 3 E-series	X5M/9+10	X5M/5+6
	Altherma 3 RF – EHVH04S18E	X5M/9+10	X5M/5+6
	Altherma 3 RF – EHFH03S18DJ3V ⁽¹⁾	X5M/9+10	X5M/5+6
Ecoforest	ecoAir met hydrokit binnenmodule Alle ecoGeo toestellen	SG signal2: DI2 (als NO configureren)	SG signal1: DI1 (als NO configureren)
Hitachi	Yutaki, Yutampo en Hisense Hi-Therma modellen	SG ready Input 1	SG ready Input 2
Itho Daalderop	HP-S	K2	ES
LG	Therma V Lucht/Water	TB_SG1	TB_SG2
Midea	M Thermal Arctic	SG contact	EVU contact
	Swan 2	SG contact	EVU contact
Mitsubishi	Ecodan C-series generatie R2 (bv. EH5C-ECR2)	TBL3 IN11	TBL3 IN12
	Ecodan D-series (bv. EHSE-YM9ED)	TBL3 IN11	TBL3 IN12
	Ecodan E-series (bv. ERST20D-VM6E)	TBL3 IN11	TBL3 IN12
Nibe	Alle warmtepompen	Verbinden en toewijzen op AUX contact	Verbinden en toewijzen op AUX contact
Panasonic	Alle A2W	DI1 via optionele print CZ-NSxP (x=4, 5, 6 of 7)	DI2 via optionele print CZ-NSxP (x=4, 5, 6 of 7)
Stiebel Eltron	HPG-I (D/C), HMS, WPL IKCS, HSBC 180, HSBC 200 S, HSBC 300 Cool Benodigd: WPM system manager en ISG module	X1.13.3 op Stiebel WPM system manager	X1.13.1 op Stiebel WPM system manager
Thermastage	Thermastage Compact 05-11	EX1	EX2
	Thermastage Compact 13-16	EX1	EX2
Thermia	Atlas	BM-kaart: D21 (408) of EM3-kaart D95 (408)	BM-kaart D22 (409) of EM3-kaart D96 (409)

Luqas, de slimme energie management module (LQS06SA)

	Calibra	BM-kaart: D21 (408) of EM3-kaart D95 (408)	BM-kaart D22 (409) of EM3-kaart D96 (409)
	Mega	BM-kaart: D21 (408) of EM3-kaart D95 (408)	BM-kaart D22 (409) of EM3-kaart D96 (409)
	Athena	BM-kaart: D21 (408) of EM3-kaart D95 (408)	BM-kaart D22 (409) of EM3-kaart D96 (409)
Vaillant	aroTHERM pure /7.2 (uniTOWER /7.2)	S21	X41/FB + 0(L)
	aroTHERM plus /6 (uniTOWER VIH /6 / VWZ MEH 97)	S21	X41/FB + 0(L)
	aroTHERM /5	S21	X41/FB + 0(L)
	flexoCOMPACT /4	S21	X41/FB + 0(L)
	flexoTHERM /4	S21	X41/FB + 0(L)
	aroTHERM VWL /2	EVU	ME
Viessmann	Alle Vitocal warmtepompen (vanaf 08/2018)	W01C regeling: 216.1 One Base regeling: 143.4	W01C regeling: 216.4 One Base regeling: 143.5
Weishaupt	WWP WEM / WWP T300A / WWP WPM	SGR1 – ingang H1	SGR2 – ingang H2

(1) LAN-adapter module vereist (versie BRP069A61)

Luqas, de slimme energie management module (LQS06SA)

Annex 2: Warmtepompen en warmtepompboilers met enkelvoudig PV-contact

Merk	Type	Aansluiting relais
Atlantic	Explorer V4	Relais op A1 en B2, brug tussen A2 en B1
	Calypso VM	Zwarte schroefaansluiting I1
	Calypso Split inverter	Aansluiting 11 & 12
Ariston	Nuos Plus Wifi	SIG2 (230V met Luqas relais schakelen)
	Nuos Split Inverter Wifi	SIG2 (230V met Luqas relais schakelen)
Bosch	Compress 5000DW	'GND' en 'KEIN'
Bulex	MagnaAqua /3 (C)	PV ECO via HP-contact (1: heures creuses, enkel WP) of PV MAX via HP contact (2: hygrostat WP + weerstand)
DC Innova	Aircoheater 2.0	CP contact
Itho Daalderop	WPU	I2 op de sturingsprint
Stiebel Eltron	SHP-A 220 reeks (vanaf 2018)	X3/1 en X0/1, volledig schema zie handleiding Stiebel Eltron
	SHP-F 300 reeks (vanaf 2018)	X3/1 en X0/1, volledig schema zie handleiding Stiebel Eltron
Thermor	Aeromax Premium Versie 4	Relais op A1 en B2, brug tussen A2 en B1
Vaillant	aroSTOR VWL B(M)	PV ECO via HP-contact (1: heures creuses, enkel WP) of PV MAX via HP contact (2: hygrostat WP + weerstand)
Viessmann	Vitocal 262-A type T2W	FV/PV contact
	Vitocal 060-A	Multifunctioneel relais
Wolf	Alle modellen	SG/PV contact

Luqas, de slimme energie management module (LQS06SA)

Annex 3: Compatibele laadpalen via Modbus TCP/IP, Modbus RS485 of REST API

Merk	Type
ABB	Terra AC Wallbox (Via Modbus RS485 voor modellen zonder MID display, via Modbus TCP/IP of RS485 voor modellen met MID display.)
Alfen	Eve Single S-line (1)
	Eve Single Pro-line (1)
	Eve Double Pro-line (1)
Blitzpower	Wall Single
	Tower Single
	Push Single
	Wall Double
	Tower Double
	Push Double
Easee	Charge Up
	Charge Max
Enovates	Single Wallbox (Vanaf firmware v2.10.1.1)
emosS	EVAII en Omni
e-RS	Single & Double
Hager	Witty Plus
Mennekes	AMTRON® PROFESSIONAL Single & Twincharge
	AMEDIO Professional
	Amtron Compact 2.0s
	Amtron 4You 310, 510 en 560
	Amtron 4Business 710 en 730
Peblar	Peblar Home
	Peblar Business
Snigg	One Wall
	One Stand-Alone
Spelsberg	Wallbox Smart Pro
Veton	One
	Two
	Wall
	Wall Plus
Zaptec	Go2
	Pro

- (1) Optie Load Balancing Active (905661011) vereist.
- (2) Groen gemarkeerde toestellen zijn compatibel sinds januari 2026.

Luqas, de slimme energie management module (LQS06SA)

Annex 4: Compatibele omvormers via Modbus TCP/IP

Merk	Type	Opmerking
Huawei	SUN2000 (optioneel met Luna batterij)	Een WLAN/FE (SDongleA-05) dongle is altijd vereist. Volgende producten vereisen een minimale firmwareversie: - SDongleA-05: V100R001C00SPC124 - SUN2000L: V200R001C00SPC115 - SUN2000-M1/M2: V100R001C00SPC139 Bij sturing met Luqas kan de Huawei niet in combinatie met Huawei SmartGuard gebruikt worden.
SMA	Sunny Tripower Smart Energy	Volgende componenten vereist: Sunny Home manager, SMA energy meter of SMA energy meter CT.
Solax	X1 & X3 Hybrid G4 series (optioneel met Solax batterij)	Gebruik Pocket Wifi+LAN dongle (1040060001) voor communicatie via Modbus TCP/IP
Sungrow	SHx.x	

Groen gemarkeerde toestellen zijn compatibel sinds oktober 2025.

Annex 5: Compatibele kWh-meters via MODBUS TCP/IP of MODBUS RS485

Merk	Type	Instellingen
Siemens	7KM PAC2200 MODBUS RTU	
	7KM PAC2200 MODBUS TCP	IP-adres
Socomec	MODBUS RTU: Countis Ex3; Countis Ex4	baud rate 38,4k (38400) ; Stop bit: 1; Parity: NO
	MODBUS RTU : Countis P04 ; Countis P14; Countis P34; Countis P44	
	MODBUS TCP/IP : Countis Ex7; Countis Ex8	IP-adres

Groen gemarkeerde toestellen zijn compatibel sinds maart 2026.